

# Conexión de Red de Chromebook

Al abrir la Chromebook, recibirá el mensaje "Red no disponible"




En "Red no disponible", habrá una lista de redes de transmisión. Haga clic en su red doméstica e ingrese su contraseña de red doméstica.

Si su SSID WiFi está oculto, seleccione "Agregar otra red WiFi" e ingrese su contraseña.


Si no está seguro de la contraseña, a veces la contraseña está en la parte inferior de su enrutador.

Póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet si no conoce su contraseña.

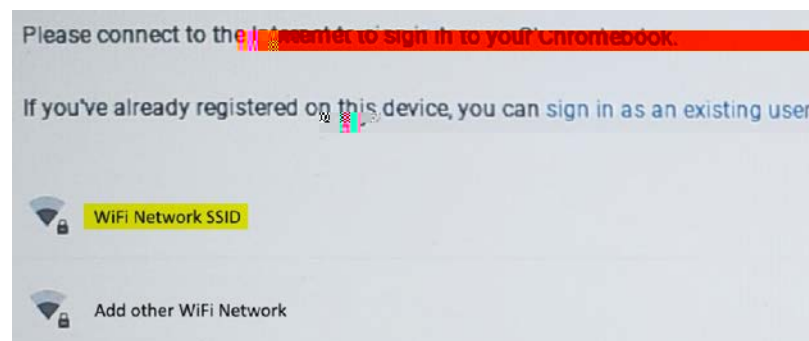

## Solución de Problemas de Conexión de Red

Si pierde la conexión de red mientras está conectado, puede hacer clic en el icono de WiFi en la esquina inferior derecha de la pantalla. Haga clic en no conectado.

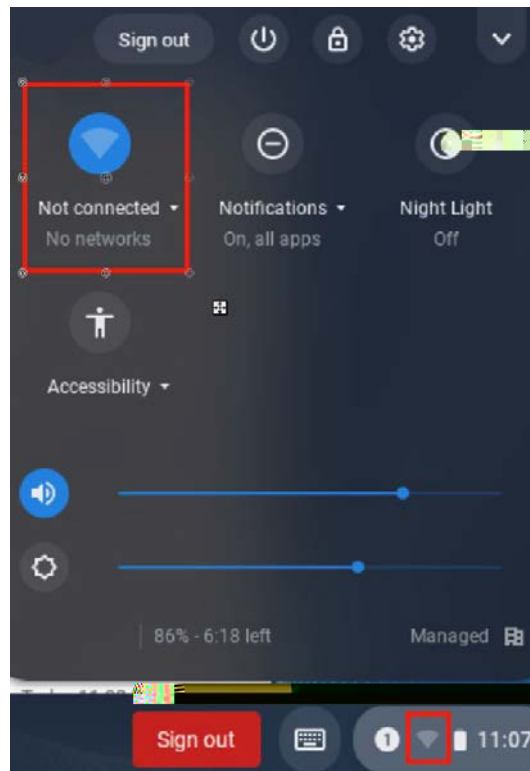

Asegúrese de que el control deslizante esté a la derecha y en azul para indicar que el WiFi está encendido.

Seleccione su red doméstica e ingrese la contraseña.

